



طريقة فك مسمار التثاف

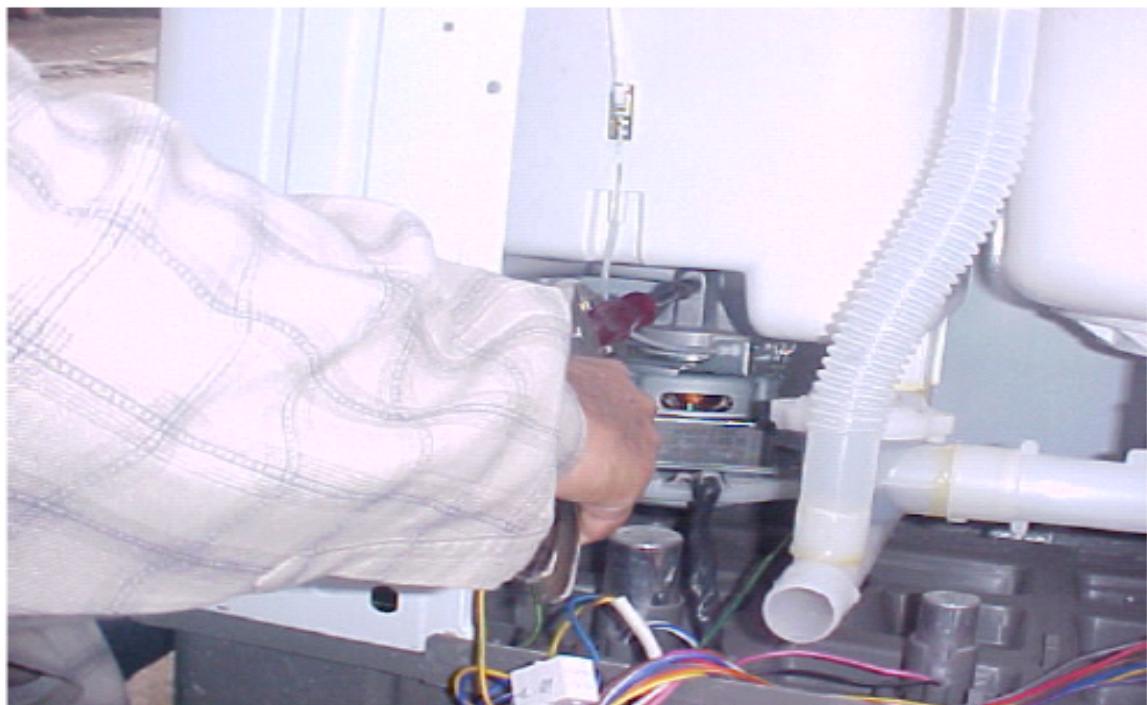

اسحب الحوض لأعلى بعد فك مسمار التثبيت

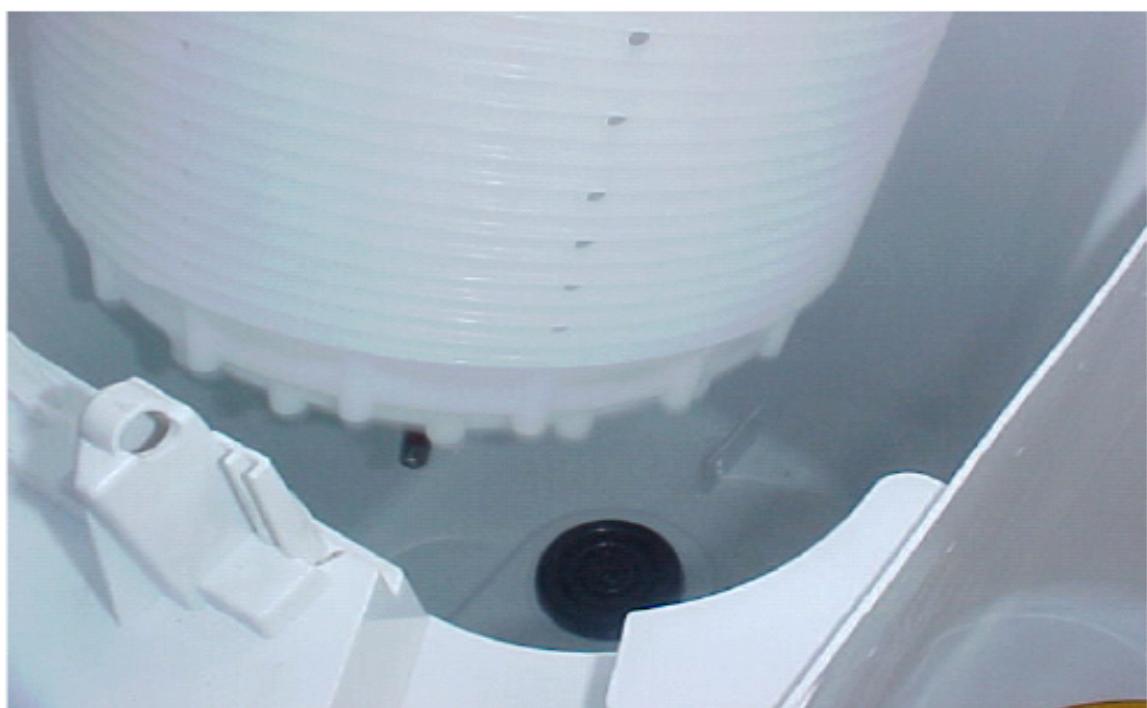

حوض التقشيف بعد فكه



لفك حوض الغسيل حرر سير الدوران




حرر شريط مفتاح التحكم بالماء




ارفع حوض الغسالة لفك المحركات




محرك الغسالة وكذاك التشاف

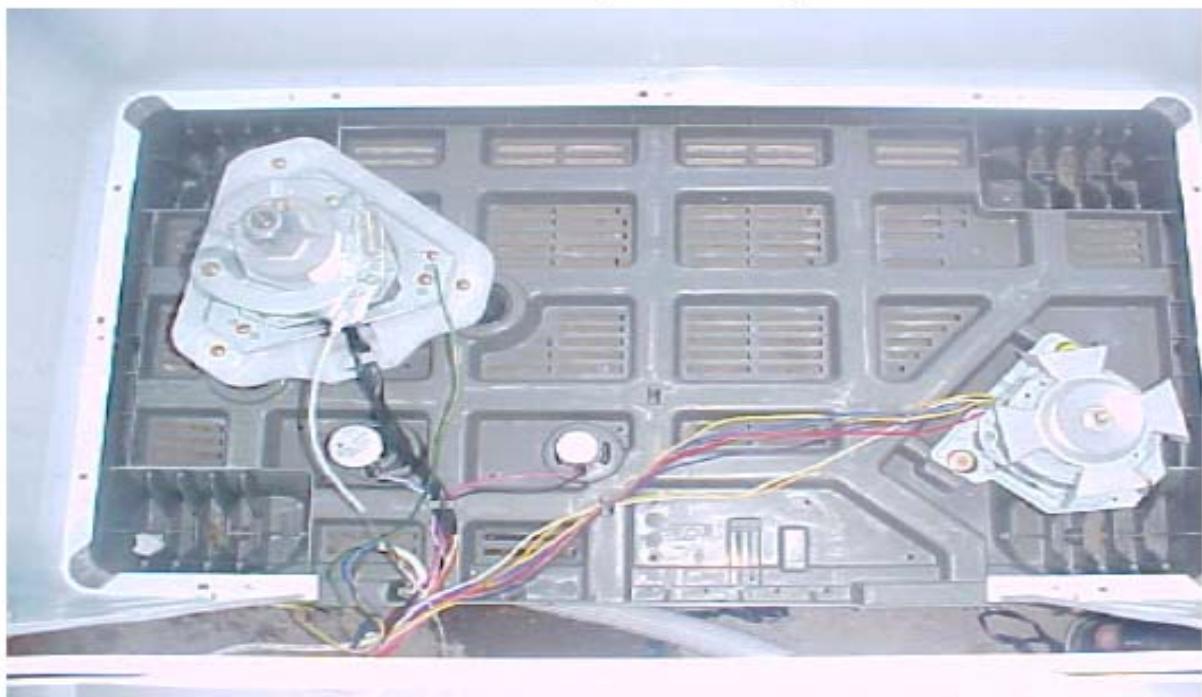


محرك الغسالة

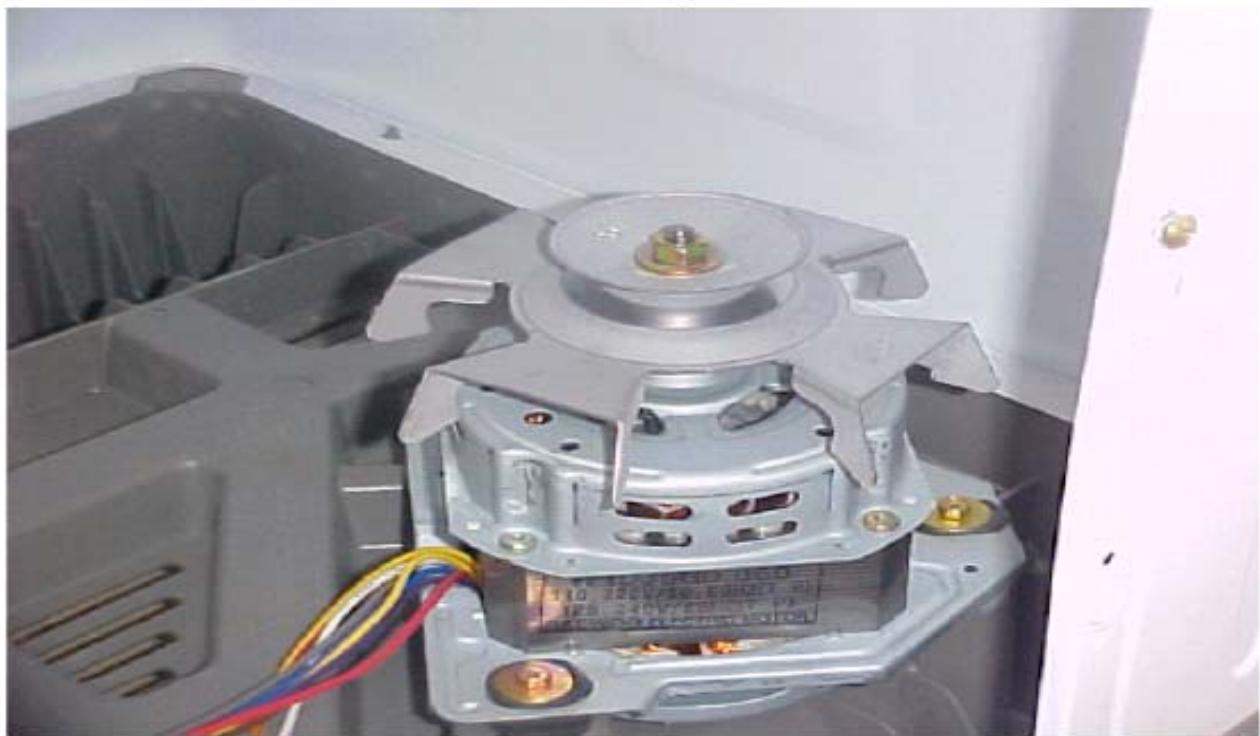

محرك التسخاف

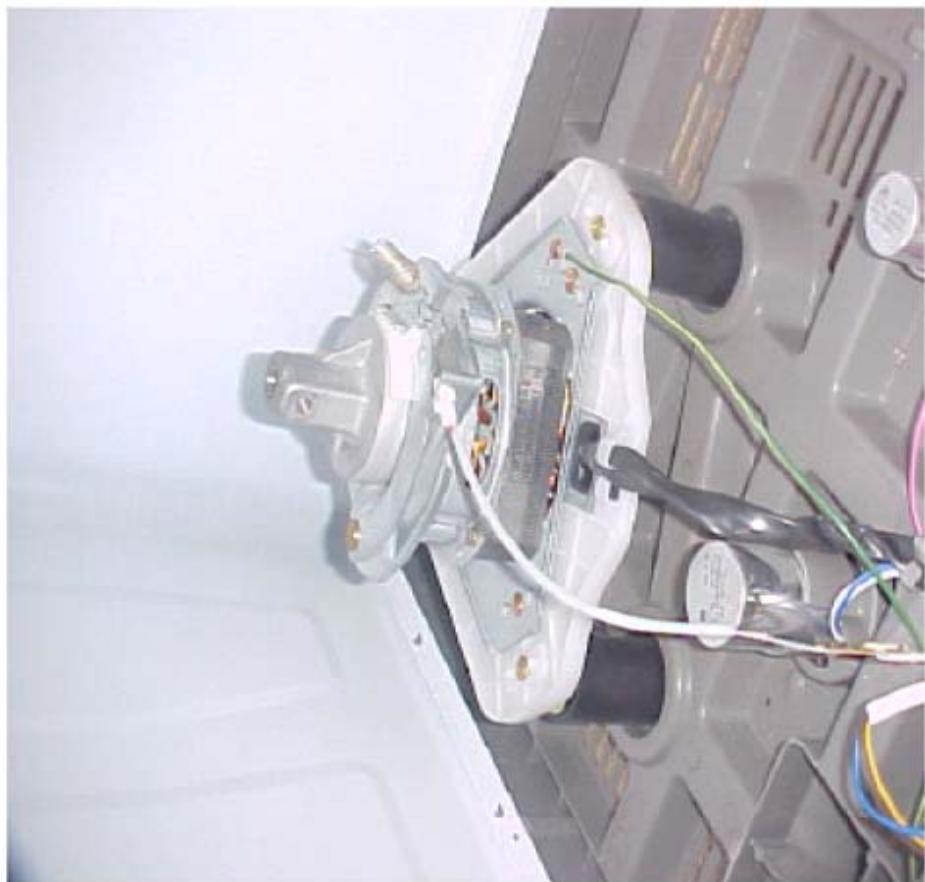

طريقة إزالة محرك الغسالة

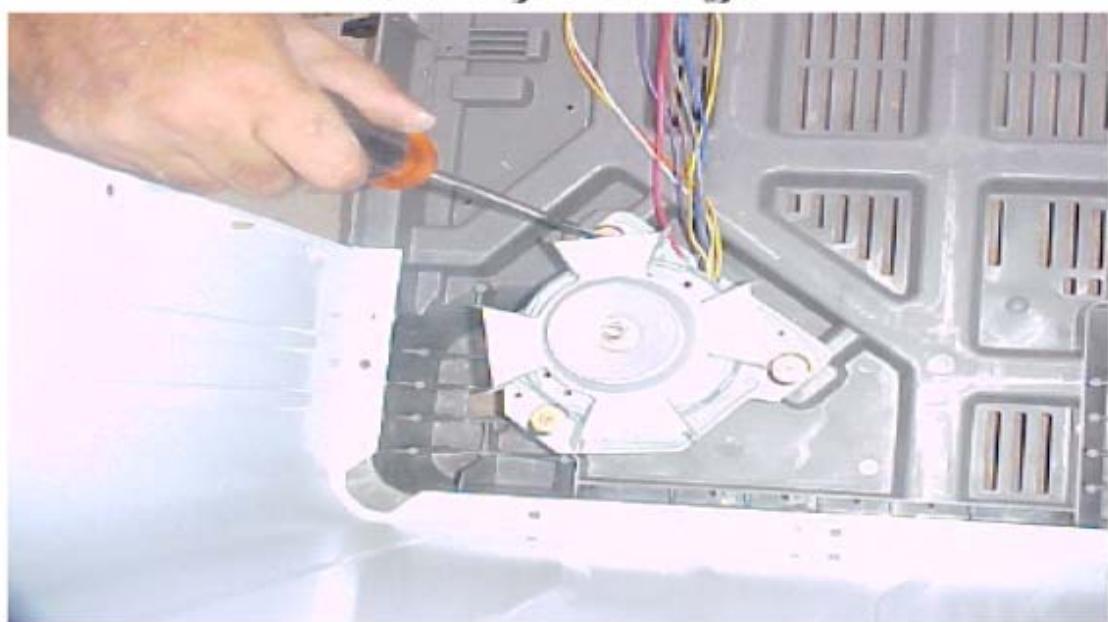

### **الكلتش:**

يكون عادة على شكل كلابين تتحرّكان بتأثير السرعة ويجب فحص الكلابين من فترة لأخرى وتربيتها.

### **الفرامل:**

قد تسبب كوابح الكلتش المتعددة في هبوط سرعة الدوران وزيادة الحمل على المحرك. لذلك يجب فحص الكوابح والتأكد من المسافة بين معدات الفرامل وعمود الدوران.

### **السيور:**

يجب فحص جميع السيور في الغسالة خاصةً موضع التشقق أو الامتطاط الزائد. وعادةً يسمح بامتطاط لا يزيد عن (١٣ ملم) بين أبعد بكرتين.

### **المحرك:**

عادةً لا يوجد سير يصل بالمجفف الدوار. ويكون مركب المحرك مباشرةً. وعندما لا يعمل يجب استبداله.

### **المضخة:**

وهذه تشابه سابقتها ويجب دوماً فحص وجود التسرب ومنعه أو فحص مثبتات الخراطيم. والتأكد من سلامة المضاجع.

### **تذكرة دوماً:**

- التأكد أن هذه الصيانة لن تلغي الكفالة (الضمان) التي تقدمها الشركة إذا كانت ما زالت في فترة الضمان.

- ينبغي قبل البدء في أي عملية صيانة لغسالة أن تطفأ الآلة، ويفصل كابلها عن مأخذ الكهرباء.

- التأكد من وجود قطع بديلة أصلية لديك، ويمكن الحصول عليها من الموزع المعتمد للشركة.